

FLAMA



TERMOVENTILADOR CERÂMICO SPLIT
TERMOVENTILADOR CERÁMICO SPLIT

2321 FL

FLAMA

Fábrica de louças e electrodomésticos, S.A.

Zona industrial • Apart. 2041 • 3701-906 CESAR • Portugal

Tel. +351 256 850 170 • Fax +351 256 850 179 • E-Mail: info@flama.pt / Internet: <http://www.flama.pt>




Linha Directa Consumidor **808 250 178**



12321.00

TERMOVENTILADOR

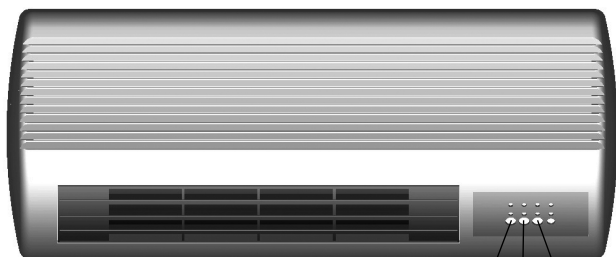

- 1 - Ligar / Desligar
- 2 - Selector de Potência
- 3 - Temporizador

COMANDO REMOTO



- Ligar/Desligar
- Temporizador
- Selector de Potência

CONDIÇÕES DE GARANTIA

1. Guarde cuidadosamente o comprovativo de compra (talão) deste produto. Quando se efectua a reparação nestas condições, o técnico exigirá o respectivo comprovativo de compra. Essa assistência só lhe poderá ser prestada depois de ter provado com o comprovativo de compra que o seu aparelho se encontra dentro do prazo de garantia.
2. O prazo de garantia deste aparelho é de 2 anos a partir da data de aquisição.
3. Dentro do prazo de garantia, repararemos ou substituiremos, gratuitamente todas as peças que, na utilização normal do aparelho, se tenham deteriorado em consequência de defeito comprovado de material ou de fabrico.
4. Não estão cobertas por esta garantia, lâmpadas, peças facilmente quebráveis, de vidro ou de plástico ou quaisquer outras deficiências que não prejudiquem o bom funcionamento do mesmo.
5. Não nos responsabilizamos por estragos causados pela utilização deficiente ou descuidada do aparelho, pela ligação a corrente eléctrica diferente da indicada na etiqueta de características do aparelho, por deficiente instalação eléctrica ou por causas atmosféricas, químicas ou electroquímicas. Serão declinadas outras reclamações ou pedidos de indemnização relativos a objectos que não façam parte integrante do aparelho.
6. A prestação duma assistência a coberto da garantia, não prolonga o prazo da mesma. Só dentro deste prazo é que são prestadas assistências ao abrigo da garantia. o direito a esta só é reconhecido ao primeiro comprador do aparelho e não pode ser transmitido a terceiros.
7. A garantia caduca quando pessoas não autorizadas tenham tentado efectuar reparações, modificações ou substituições de peças no aparelho.
8. Todas as despesas e riscos de transporte para a nossa fabrica ou vice-versa serão sempre por conta do comprador.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

Para obtenção do serviço de Assistência Técnica durante o período de garantia de 24 meses após a data da compra, é necessário:

- A apresentação da Factura/Talão de Compra, onde conste o modelo e o número de fabrico do produto (sempre que possível).

Nota: A não apresentação dos documentos referidos, será motivo para a não prestação de serviços a coberto da garantia.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

1. Conserve en lugar seguro el comprovativo de compra del aparato. Cuando se realice una reparación que cumpla las condiciones, el técnico exigirá el comprovativo de compra correspondiente. Sólo se le podrá prestar asistencia después de haber comprobado con el comprovativo de compra, que su aparato se encuentra dentro del plazo de garantía.
2. El plazo de garantía de este aparato es de 2 años a partir de la fecha de compra.
3. Dentro del plazo de garantía, repararemos o sustituiremos de manera gratuita, todas las piezas que dentro de un uso normal del aparato, se hayan deteriorado como consecuencia de un defecto del material o de fabricación.
4. Esta garantía no cubre bombillas, piezas que se rompan con facilidad, de vidrio o de plástico o cualquier deficiencia que no perjudique al buen funcionamiento del mismo.
5. No nos responsabilizamos de los daños causados por el uso indebido o descuidado del aparato, por enchufarlo a una corriente eléctrica diferente de la que se indica en la etiqueta de características del aparato, por una instalación eléctrica deficiente o por causas atmosféricas, químicas o electroquímicas. Se declinarán las reclamaciones o solicitudes de indemnización relativas a objetos que no formen parte integrante del aparato.
6. La prestación de una asistencia cubierta por la garantía, no prolonga el plazo de la misma. Sólo se presta asistencia cubierta por la garantía cuando está dentro de este plazo. Sólo se reconoce el derecho a esta garantía al primer comprador del aparato y no se puede transmitir a terceros.
7. La garantía caduca cuando personas no autorizadas han intentado realizar reparaciones, modificaciones o sustituciones de piezas en el aparato.
8. Todos los gastos y riesgos de transporte hacia o desde nuestra fábrica, corren a cuenta del comprador.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Para obtener el servicio de Asistencia Técnica durante el periodo de garantía de 24 meses a partir de la fecha de la compra, es necesario:

- La presentación de la Factura/Recibo de compra, donde conste el modelo y el número de fábrica del producto (cuando sea posible).

Nota: La no presentación de los documentos indicados, será motivo para la no prestación de los servicios cubiertos por la garantía.

CONSELHOS DE SEGURANÇA

- Leia estas instruções atentamente. Conserve-as para futuras consultas.
- O funcionamento incorrecto e o uso impróprio podem danificar o aparelho e causar lesões ao utilizador.
- O aparelho só pode ser utilizado para o fim que foi concebido. Não se assumirá nenhuma responsabilidade por danos causados por uso ou utilização incorrectos.
- Antes de ligar o aparelho comprove que a tensão da rede coincide com a indicada na placa de características do aparelho.
- Verifique se o disjuntor de protecção do circuito, ao qual vai ligar o aparelho, é no mínimo de 10A.
- Este aparelho foi concebido para utilização exclusivamente doméstica, e no interior de casa.
- Não submerja o aparelho ou a ficha em água ou qualquer outro líquido. Se acidentalmente o aparelho entrar em contacto com a água retire imediatamente a ficha da tomada de corrente e antes de o voltar a utilizar submeta-o a uma revisão por um técnico especializado. O incumprimento deste procedimento pode causar um choque eléctrico fatal.
- O aparelho deve ser instalado de forma que os interruptores, o comando remoto e restantes controlos não possam ser alcançados por uma pessoa que esteja no duche ou banheira.
- Não use o aparelho em locais húmidos ou perto de uma banheira, duche ou piscina.

- Não pulverize o interior do aparelho com aerossóis ou sprays.
- Nunca tente abrir o aparelho.
- Não introduza objectos no seu interior.
- Não use o aparelho com as mãos ou pés húmidos.
- Não toque na ficha com as mãos húmidas.
- Não utilize o aparelho se este não estiver a funcionar correctamente ou se estiver de algum modo danificado
- Qualquer intervenção para além da limpeza deve ser executada num Serviço de Assistência Técnica Autorizado Flama.
- Não utilize o aparelho se o cabo de alimentação ou a ficha se encontrarem danificados.
- Não tente substituir o cabo de alimentação ou a ficha dado tratar-se de uma operação perigosa. Mande-os substituir imediatamente num serviço de Assistência Técnica Autorizado Flama, a fim de evitar um perigo.
- O aparelho deve ser instalado a uma altura nunca inferior a 1,8m. (ver instalação)
- Não coloque o aparelho debaixo de uma tomada de corrente.
- Atenção: Para evitar sobreaquecimento não cubra o aparelho.
- Não use o aparelho após uma queda ou se por qualquer outro motivo se danificar.
- Nunca tente reparar o aparelho. Pode causar um choque eléctrico.
- Retire a ficha da tomada puxando pela ficha e nunca pelo cabo de alimentação.
- Assegure-se que não há possibilidade de tropeçar no cabo de alimentação.

- Desaconselha-se a utilização de adaptadores, tomadas múltiplas ou extensões. Caso se utilizem devem estar em conformidade com a potência do aparelho e devem estar certificados de acordo com as normas em vigor.
- Crianças com menos de 3 anos devem ser mantidas longe a menos que continuamente vigiadas. As crianças com mais de 3 anos e menos de 8 anos só podem ligar/desligar o aparelho, desde que o aparelho tenha sido colocado ou instalado na sua posição normal de funcionamento e se forem vigiadas ou tenham recebido instruções relativas à utilização do aparelho de uma forma segura e entenderem os riscos envolvidos. Crianças com mais de 3 anos e menos de 8 anos não devem ligar, regular e limpar o aparelho ou efetuar a manutenção. Cuidado: algumas partes deste produto podem se tornar muito quentes e causar queimaduras. Deve-se ter particular atenção quando crianças e pessoas vulneráveis estão presentes.
- Nunca abandone o aparelho quando em funcionamento.
- Desligue sempre, o aparelho da tomada de corrente quando este não estiver em funcionamento e sempre antes de o limpar.
- Nunca utilize o cabo para transportar o aparelho.
- Este produto cumpre a Directiva da Baixa Tensão – 2006/95/EC e a Directiva de Compatibilidade Electromagnética - 2004/108/EC.

INSTALAÇÃO

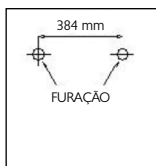


FIG. 1

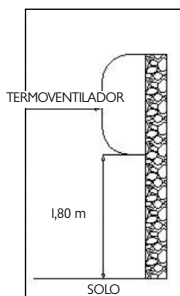


FIG. 2


1 - Para instalar o aparelho, faça os furos conforme indicado nas figuras 1 e 2.

FUNCIONAMENTO

1. Comprove que ligou o aparelho a uma tomada eléctrica.
2. Pressione o botão de "ligar". O piloto indicador 0/I acende e a partir deste momento o aparelho funciona fazendo sair ar à temperatura ambiente do compartimento em que se encontra.
3. Pressione o botão de potência para seleccionar 1000W (calor fraco) e duas vezes para seleccionar 2000W (calor forte). Acender-se-ão respectivamente os pilotos que indicam I e II.
4. Se desejar, pressione o botão do temporizador para activar esta função 0.5h - 1h- 1.5h- 2h- 2.5h- 3h- 3.5h- 4h- 4.5h- 5h- 5.5h- 6h- 6.5h- 7h- 7.5h
5. Para desligar o aparelho basta que pressione o botão LIGAR/DESLIGAR (I). O aparelho, 30 segundos depois de ter pressionado o botão, deixará de funcionar completamente desde que tenha estado a trabalhar com a função 1000W ou 2000W.

CONTROLO REMOTO

As funções acima indicadas podem ser seleccionadas com o controlo remoto da seguinte forma:

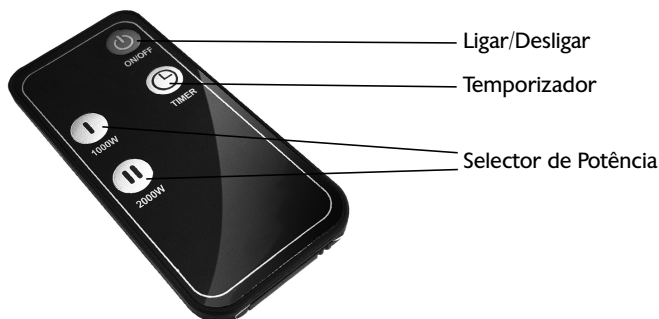

Utilize 1 pilha de lítio CR2025 de 3V

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

AVISO: DESLIGUE SEMPRE A FICHA ANTES DE MOVER OU REPARAR O APARELHO. NÃO IMERGIR O TERMOVENTILADOR EM ÁGUA!

LIMPEZA: IMPORTANTE! NÃO IMERGIR O TERMOVENTILADOR EM ÁGUA! Limpe as grelhas do termoventilador com o acessório de escova de aspiração do seu aspirador. Isto irá remover algodão e sujidade da parte interior do termoventilador. NÃO TENHA DESMONTAR O TERMOVENTILADOR. Limpe a parte exterior do termoventilador e o comando remoto com um pano macio.

PERIGO: Não utilize gasolina, benzina, diluente, líquidos de limpeza abrasivos, etc. pois estes irão danificar o termoventilador. NUNCA UTILIZE ÁLCOOL OU SOLVENTES.

PROTECÇÃO DO AMBIENTE



Este símbolo indica a recolha separada de equipamentos eléctricos e electrónicos.


O objectivo prioritário da recolha separada destes resíduos é reduzir a quantidade a eliminar, promover a reutilização, a reciclagem e outras formas de valorização, de forma a reduzir os seus efeitos negativos sobre o ambiente.

Quando fora de uso este aparelho não deverá ser descartado junto com os restantes resíduos urbanos não indiferenciados. O utilizador é responsável por proceder à sua entrega gratuita nas instalações de recolha selectiva existentes para o efeito.

A retoma dos equipamentos fora de uso poderá igualmente ser efectuada pelos pontos de venda, na compra de um equipamento novo que seja equivalente e que desempenhe as mesmas funções.


Para obter informações mais detalhadas sobre os locais de recolha deverá dirigir-se à sua Câmara Municipal ou a um ponto de venda destes equipamentos.

CALEFACTOR

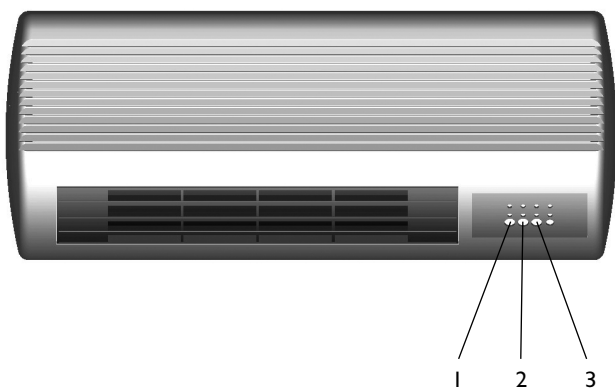

- 1 - Conectar / Desconectar
- 2 - Selector de Potencia
- 3 - Temporizador

CONTROL REMOTO

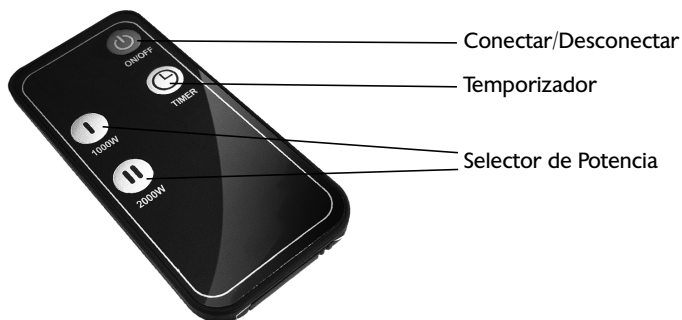

Conectar/Desconectar

Temporizador

Selector de Potencia

Los productos FLAMA son concebidos pensando en el bienestar y la satisfacción consumidor, dando siempre prioridad a los más elevados patrones de calidad, funcionalidad y diseño.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

- Lea estas instrucciones atentamente. Consérvelas para futuras consultas.
- El funcionamiento incorrecto y el uso impropio pueden dañar el aparato y causar lesiones al usuario.
- El aparato sólo puede utilizarse para el propósito para el que se diseñó. No se asumirá ninguna responsabilidad por cualquier posible daño causado por un uso incorrecto o manejo impropio.
- Antes de conectar el aparato, compruebe que la tensión de la red doméstica y la indicada en la etiqueta de características coinciden.
- Verifique si el disyuntor de protección del circuito, al cual va a conectar el aparato, es como mínimo de 10A.
- Este aparato fue concebido para utilización exclusivamente doméstica, y en el interior de la casa.
- No sumerja el aparato o la clavija en agua o cualquier otro líquido. Si el aparato entra en contacto con el agua accidentalmente, desenchufe el aparato inmediatamente y haga que sea revisado por una persona cualificada antes de usarlo de nuevo. La no observancia de esta norma podría causar un choque eléctrico fatal.
- El aparato de calefacción debe ser instalado de forma que los interruptores, el control remoto y otros controles no puedan ser tocados por una persona que esté en el baño o en la ducha.
- No use el aparato en lugares húmedos o cerca de una bañera, ducha o piscina.

- No rocíe con aerosoles o sprays el interior del aparato.
- Nunca intente abrir el aparato.
- No introduzca ningún objeto en su interior.
- No use el aparato con las manos o pies húmedos.
- No toque la clavija con las manos húmedas.
- No utilice el aparato si no está funcionando correctamente o si de algún modo está dañado. Cualquier intervención que no sea la de limpieza debe ser ejecutada en un Servicio de Asistencia Técnica Autorizado Flama.
- No utilice el aparato si el cable o el enchufe se encuentren de algún modo dañados.
- No trate de reemplazar el cable de alimentación o el enchufe ya que esta es una operación peligrosa. Pídale que cambie inmediatamente en un Servicio Autorizado de Asistencia Técnica Flama con el fin de evitar situaciones de peligro.
- El aparato debe colocarse a una altura no inferior a 1,8 metros. (instrucciones de instalación)
- No coloque el aparato bajo una toma de corriente.
- Advertencia: para evitar sobrecalentamiento, no cubra el aparato de calefacción.
- No use el aparato si se deja caer o se daña por cualquier otro motivo.
- Nunca intente reparar el aparato. Esto podría causar un choque eléctrico.
- Extraiga la clavija del enchufe tirando de la propia clavija y nunca del cable de alimentación.
- Asegúrese de que no hay peligro de

tropiezar en el cable de alimentación.

- Se desaconseja el uso de adaptadores, tomas múltiples y/o prolongaciones. Si se utilizan deben estar en consonancia con la potencia del aparato y deben estar homologados de acuerdo con las normas vigentes. De otra forma, podría provocarse un sobrecalentamiento.
- Nunca deje desatendido el aparato mientras está en uso.
- Los niños menores de 3 años se deben mantener lejos a no ser monitoreada continuamente. Los niños mayores de 3 años y menores de 8 años sólo puede encender / apagar el dispositivo, ya que el dispositivo ha sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal y si han recibido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato en un manera segura y comprender los riesgos que implica. Los niños mayores de 3 años y menos de 8 años de edad no deben llamar con regularidad y limpiar el dispositivo o el mantenimiento.

Atención: algunas partes de este producto pueden calentarse y producir quemaduras. Debe prestar especial atención cuando los niños son las personas presentes y vulnerables.

- Siempre desenchufe el aparato de la red cuando éste no está en uso y siempre antes de limpiarlo.
- Nunca use el cable para transportar el aparato.
- Este producto cumple con la Directiva de baja tensión - 2006/95/CE y la Directiva de Compatibilidad Electromagnética - 2004/108/CE.

INSTALACIÓN

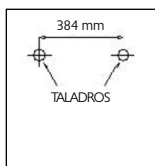


FIG. 1

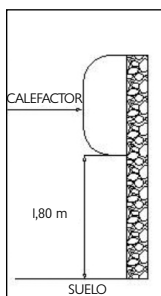


FIG. 2


I -Pra instalar el aparato, realice los taladros como indicados en las figuras 1 y 2.

FUNCIONAMIENTO

1. Asegúrese de que el aparato ha sido conectado a la red .
2. Presione el botón de encendido. El piloto que indica 0/I se ilumina y en este momento el aparato funciona expulsando aire a la temperatura ambiente de la habitación en la que se encuentre.
3. Presione el botón de potencia una vez para seleccionar 1000W (calor bajo) y dos veces para seleccionar 2000W (calor alto). Respectivamente, se iluminarán los pilotos que indican I y II.
4. Presione, si lo desea , el botón de temporizador para activar esta función. La función de temporizador variará de acuerdo con la siguiente escala y con cada pulsación: 0.5h - 1h- 1.5h- 2h- 2.5h- 3h- 3.5h- 4h- 4.5h- 5h- 5.5h- 6h- 6.5h- 7h- 7.5h
5. Para apagar el aparato, simplemente presione el botón CONECTAR/DESCONECTAR (I). El aparato dejará de funcionar completamente unos 30 segundos después de haber pulsado el botón si ha estado funcionando con la función de calor (1000W o 2000W).

CONTROL REMOTO

Las funciones arriba indicadas pueden seleccionarse con el control remoto como sigue:

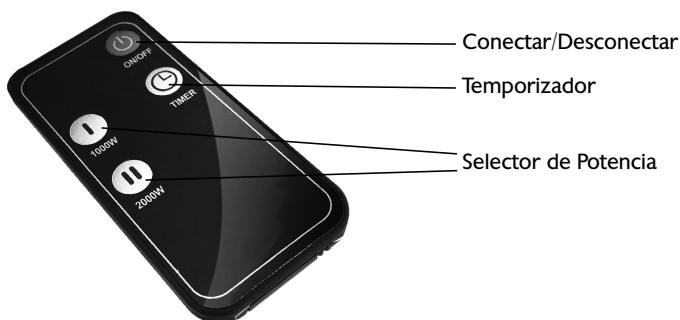

Utilice una pila de CR2025 3V de litio

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

AVISO: DESCONECTE SIEMPRE EL ENCHUFE ANTES DE TRASLADAR O REPARAR EL APARATO. ¡NO SUMERJA EL CALEFACTOR EN AGUA!

LIMPIEZA: ¡IMPORTANTE! ¡NO SUMERJA EL CALEFACTOR EN AGUA! Limpie las rejillas del calefactor con el accesorio de escobilla de su aspirador. Con ello conseguirá eliminar la pelusilla y la suciedad que se acumula en el interior del calefactor.

NO INTENTE DESMONTAR EL CALEFACTOR. Limpie la parte exterior del calefactor y el mando con un paño suave.

PELIGRO: No utilice gasolina, benzina, diluyente, líquidos de limpieza abrasivos, etc., ya que pueden dañar el calefactor. **NO UTILICE NUNCA ALCOHOL O DISOLVENTES.**

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



El símbolo de la papelera barreada que se encuentra en el aparato indica que el producto, al final de su vida útil, deberá eliminarse separadamente de los desechos domésticos y por lo tanto deberá entregarse a un centro de recogida selectiva para aparatos eléctricos y electrónicos o al vendedor cuando compre un nuevo aparato similar.

El usuario es responsable de entregar el aparato agotado a las estructuras apropiadas de recogida. La adecuada recogida selectiva para el envío sucesivo del aparato fuera de uso al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación compatible con el ambiente, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el ambiente y en la salud y favorece el reciclaje de los materiales de los que está compuesto el producto.

Para informaciones más detalladas inherentes a los sistemas de recogida disponibles, dirijase al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.